




# Flair Brew Scale


Οδηγίες χρήσης

## Στοιχεία προϊόντος

- A. Ζυγαριά καφέ
  - B. Στρώμα σιλικόνης
  - Γ. Ισχύς: Λειτουργία ταξιδιού
  - Δ. Θύρα φόρτισης TYPE-C
  - Ε. Καλώδιο USB TYPE-C
- + Εγχειρίδιο χρήστη

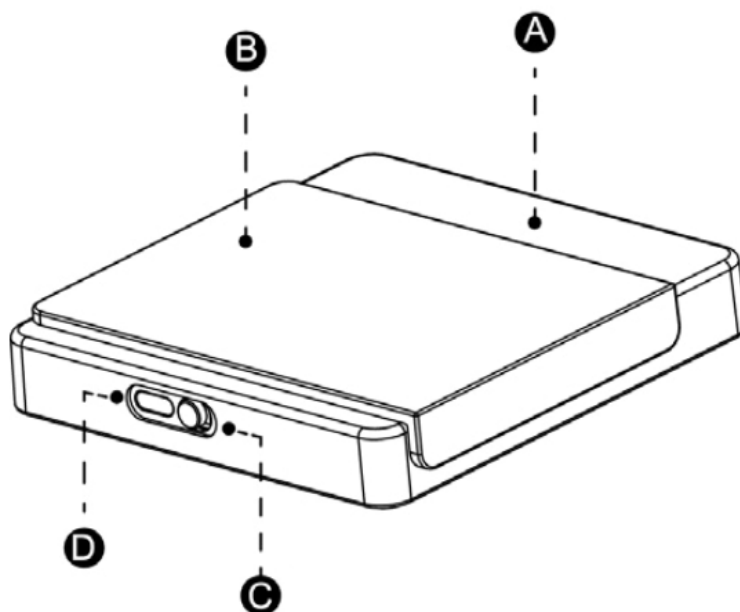

Για να φορτίσετε, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι ενεργοποιημένη. Μην χρησιμοποιείτε ταχυφορτιστή.

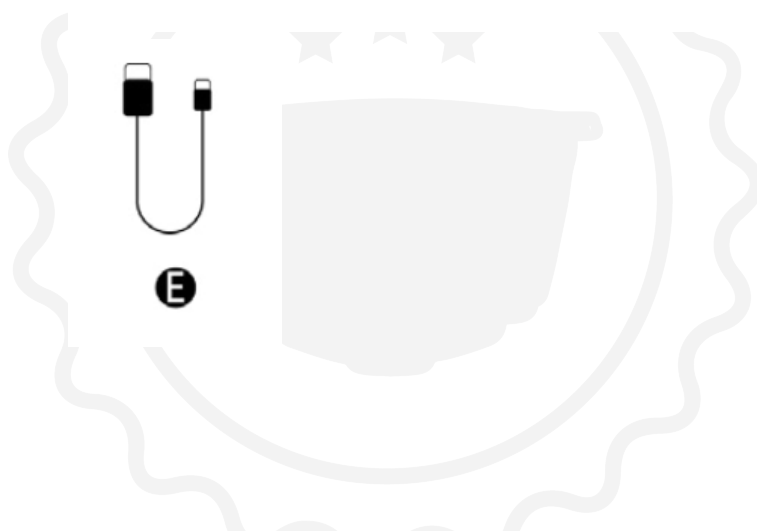


## ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Η ζυγαριά δεν είναι αδιάβροχη. Μην την πλένετε. Διατηρείτε τη θύρα φόρτισης στεγνή.
2. Η χωρητικότητα ζύγισης είναι 2.000 γραμμάρια. Μην ζυγίζετε αντικείμενα που υπερβαίνουν αυτό το μέγιστο όριο.
3. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μια πηγή φόρτισης με έξοδο πέντε (5) βολτ και ένα (1) αμπέρ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά ενώ είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική πρίζα.
5. Η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη επιφάνεια.
6. Η ζυγαριά δεν είναι ανθεκτική σε πτώσεις και ενδέχεται να υποστεί ζημιά. Χειριστείτε την με προσοχή.

## Προδιαγραφές προϊόντος

- Αντικείμενο: Flair Ζυγαριά παρασκευής
- Μέγιστη χωρητικότητα: 2.000g
- Διαίρεση: 0,1g
- Υλικό: ABS/σιλικόνη
- Μέγεθος προϊόντος: 95 x 100 x 19 χιλιοστά
- Μονάδες: g / oz / ml
- Εύρος χρονοδιακόπτη: 9 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
- Οθόνη: Ψηφίο LED
- Μπαταρία: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 800mAh
- Μέθοδος φόρτισης: Καλώδιο USB TYPE-C και προσαρμογέας 5V DC/1A (παρέχεται από τον πελάτη)
- Ένδειξη φόρτισης: Αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, παραμένει αναμμένη όταν φορτιστεί πλήρως.
- Χαμηλή μπαταρία: Αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη LO και, στη συνέχεια, η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα.

## Εισαγωγή στη λειτουργία

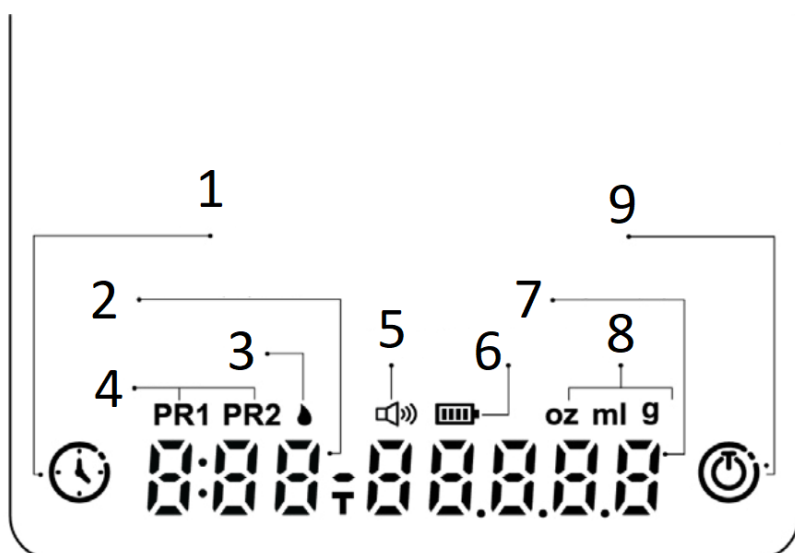

1. Πατήστε για να ξεκινήσετε/σταματήσετε το χρονόμετρο

Πατήστε παρατεταμένα για να επαναφέρετε τον χρονοδιακόπτη

Πατήστε δύο φορές για να αλλάξετε λειτουργία

2. Περιοχή εμφάνισης χρονοδιακόπτη

3. Αυτόματος χρονοδιακόπτης

4. Λειτουργίες

5. Ήχος

6. Ένδειξη μπαταρίας

7. Περιοχή εμφάνισης βάρους

8. Μονάδες

9. Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πατήστε για απόβαρο

Πατήστε δύο φορές για να αλλάξετε μονάδα

## Βασικά Ξεκινώντας

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ήχου: πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά 1 και 9 ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο.

Για να επαναφέρετε το χρονόμετρο και το βάρος, πατήστε δύο φορές το κουμπί 1.

Για να μετρήσετε το απόβαρο, πατήστε μόνο το κουμπί 9.

Για να εναλλάσσετε μεταξύ των λειτουργιών, πατήστε δύο φορές 1 κουμπί μία φορά και στη συνέχεια πατήστε δύο φορές μια δεύτερη φορά εντός 1 δευτερολέπτου για να μεταβείτε από PR1 σε PR2.

Για να επαναφορτίσετε, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι στη θέση ON.

## **Εγγύηση και τρόπος χρήσης του προϊόντος**

Τα προϊόντα καλύπτονται από την τυπική νόμιμη περίοδο εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση είναι μη μεταβιβάσιμη και δεν είναι δυνατή η χρηματική αποζημίωση. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει:

- Ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, αμέλεια φροντίδας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση για σκοπούς που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ζημιές στην εξωτερική εμφάνιση, ζημιές που προκαλούνται από διάβρωση ή σταδιακή φθορά.

Οποιοδήποτε παρεμβάσεις ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.

**Πωλητής και εισαγωγέας:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.