

Flair Café Kettle

Οδηγίες χρήσης

Ξεκινώντας με τον βραστήρα καφέ σας

Η Γρήγορη Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον βραστήρα καφέ από την Flair Espresso. Προσπαθούμε να κάνουμε

Εύκολη, οικονομική και διασκεδαστική παρασκευή εσπρέσο. Ένας βραστήρας είναι ένα βασικό εξάρτημα για κάθε σπίτι.

εσπρέσο μπαρ, και χαιρόμαστε πολύ που επιλέξατε να φτιάξετε καφέ με την Flair.

Αυτό το μοντέλο του Flair Café Kettle προορίζεται μόνο για συστήματα 220v και θα εμφανίζει μόνο μονάδες θερμοκρασίας σε Κελσίου. Το λογισμικό στο Café Kettle έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολο και

διαισθητικό. Υπάρχουν τρεις λειτουργίες για να διαλέξετε, με περισσότερες οδηγίες στο ακόλουθες σελίδες:

- Γρήγορο βράσιμο: Ζεσταίνει το νερό παρασκευής σας σε μια επιλεγμένη θερμοκρασία και μετά απενεργοποιείται.
- ΖΕΣΤΑ: Ζεσταίνει το νερό παρασκευής σας σε μια επιλεγμένη θερμοκρασία και στη συνέχεια διατηρεί αυτήν τη θερμοκρασία για 30 λεπτά πριν απενεργοποιηθεί.
- Συνδυασμός Γρήγορου Βρασμού & Ζεστάνετε: Ζεσταίνει το νερό παρασκευής σας στους 100°C και στη συνέχεια το επαναφέρει στην επιλεγμένη θερμοκρασία Ζεστάνετε για 30 λεπτά πριν απενεργοποιηθεί.

Ταιριάζει σαν γάντι

Σύνδεση του βραστήρα σας στη βάση τροφοδοσίας



1 - Θέση λαβής βραστήρα

Η βραστήρας καφέ σας εφαρμόζει στη βάση με τη λαβή στραμμένη πάνω από την οθόνη και τα χειριστήρια. Δεν θα εφαρμόζει στη βάση τροφοδοσίας σε καμία άλλη θέση.

Μόλις τοποθετηθεί στη βάση, ο βραστήρας θα περιστραφεί περίπου 15° προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αριστερά ή δεξιά, για να εξασφαλιστεί καλή ορατότητα στην οθόνη και τα χειριστήρια. Δεν έχει σημασία αν είστε αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας - εμείς σας καλύπτουμε!

Τι υπάρχει σε έναν βραστήρα


Μέρη βραστήρα που πρέπει να γνωρίζετε



1. Καπάκι
2. Λαβή
3. Κουμπί ελέγχου και οθόνη
4. Σημάνσεις Επιπέδου Γεμίσματος
5. Βάση ισχύος
6. Στόμιο
7. Καλώδιο τροφοδοσίας

Δημιουργήστε την καλύτερη ζωή σας

Βασική λειτουργία βραστήρα

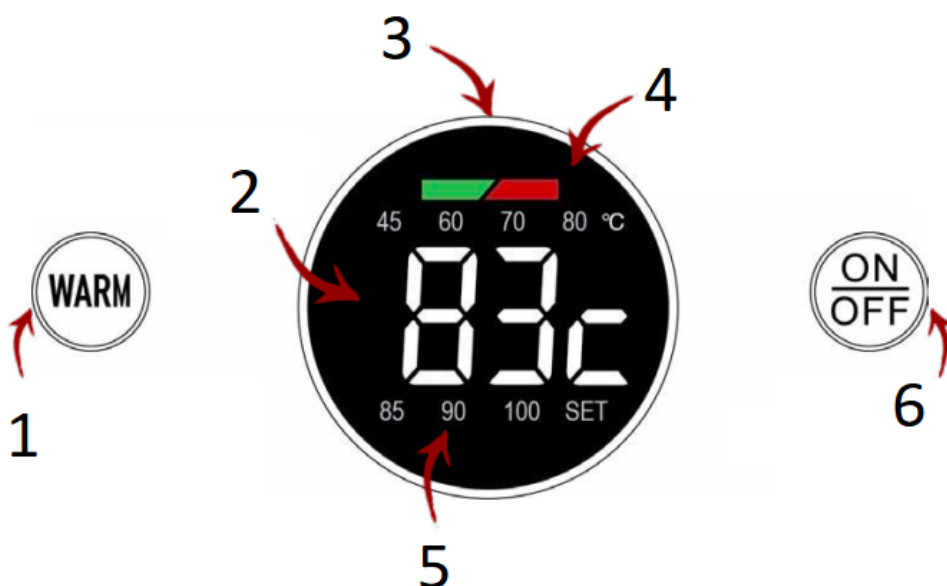

1. **Κουμπί Ζεστού** - Ξεκινά τη λειτουργία ΖΕΣΤΑΣΙΑΣ, πατήστε για να ενεργοποιήσετε ξανά τις προκαθορισμένες θερμοκρασίες
2. **Ένδειξη Θερμοκρασίας** - Τρέχουσες & Στοχευόμενες Θερμοκρασίες
3. **Κουμπί ελέγχου** - Δεξιά για αύξηση, Αριστερά για μείωση
4. **Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας** - Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για θέρμανση, αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα για θέρμανση
5. **Ρυθμίσεις προκαθορισμένης θερμοκρασίας** - Εμφανίζει προκαθορισμένες θερμοκρασίες, όχι πάντα ορατές
6. **Κουμπί ON/OFF** - Ξεκινά τη λειτουργία Quick Boil, Ακυρώνει οποιαδήποτε λειτουργία, Ξυπνάει από τον ύπνο

Χρήση της λειτουργίας Quick Boil

Σε κάποιους αρέσει το γρήγορο και ζεστό

Η λειτουργία Quick Boil θα σας βοηθήσει να φτιάξετε γρήγορα καφέ. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη λειτουργία Quick Boil είναι 100°C, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία περιστρέφοντας το κουμπί αφού πατήσετε το κουμπί ON/OFF. Μόλις επιλεγεί μια νέα θερμοκρασία Quick Boil, θα αποθηκευτεί στη μνήμη του βραστήρα μέχρι να επιλεγεί μια νέα θερμοκρασία ή μέχρι να επαναφερθούν οι προεπιλογές αποσυνδέοντας τον βραστήρα. Για να λειτουργήσετε τη λειτουργία Quick Boil, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.



Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Quick Boil.

(Εάν η οθόνη είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, πατήστε πρώτα ON/OFF για να



Η ένδειξη 100 θα εμφανιστεί εάν δεν έχει μετρηθεί άλλη Quick Boil θερμοκρασία. επιλεγμένο. Εάν επιθυμείτε, επιλέξτε άλλη θερμοκρασία περιστρέφοντας κουμπί. Οι 100°C θα εξαφανιστούν.



Μόλις επιλεγεί η θερμοκρασία, ο βραστήρας θα ηχήσει για να ξεκινήσει η θέρμανση. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά τη θέρμανση. Η ένδειξη θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει μεταξύ του ρεύματος και του στόχου.



Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ο βραστήρας θα ηχήσει 2 φορές. Η θέρμανση θα απενεργοποιηθεί, χωρίς να λαμβάνει χώρα θέρμανση. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα μεταβεί σε λειτουργία αναστολής λειτουργίας.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε θερμοκρασία χαμηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού στον βραστήρα, η λειτουργία Quick Boil θα ακυρωθεί.

Χρήση της λειτουργίας θέρμανσης

Άλλοι το προτιμούν ζεστό και άνετο



Πατήστε το κουμπί WARM για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Quick Boil. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί WARM για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες προεπιλογές θερμοκρασίες 45/60/70/80/85/90°C.



Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια προεπιλεγμένη θερμοκρασία, επιλέξτε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία περιστρέφοντας το κουμπί. Η ένδειξη SET θα ανάψει και η θερμοκρασία σας θα εμφανιστεί στην οθόνη θερμοκρασίας.



Μόλις επιλεγεί η θερμοκρασία, ο βραστήρας θα ηχήσει για να ξεκινήσει η θέρμανση. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά τη θέρμανση. Εάν χρησιμοποιείτε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία, αυτή θα ανάψει και Η οθόνη θερμοκρασίας θα εμφανίζει μόνο την τρέχουσα θερμοκρασία. Εάν χρησιμοποιείτε θερμοκρασία, η οθόνη θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει μεταξύ της τρέχουσας και της επιθυμητής



Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ο βραστήρας θα ηχήσει 2 φορές. Η ενδεικτική λυχνία δράσης θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη θέρμανση. Ο βραστήρας θα διατηρεί το νερό ζεστό στην επιλεγμένη θερμοκρασία για 30 λεπτά.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε μια θερμοκρασία WARM που είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία, ο βραστήρας θα μειώσει αργά τη θερμοκρασία μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία-στόχο. Στη συνέχεια, θα ζεσταθεί για 30 λεπτά πριν επιστρέψει στη λειτουργία αναστολής λειτουργίας.

Χρήση της συνδυαστικής λειτουργίας Quick Boil & Warm

Το καλύτερο για τον καθαρισμό του νερού που μπορεί να είναι μη ασφαλές



τότε

Πατήστε το κουμπί ON/OFF και στη συνέχεια το κουμπί WARM. 100 (Εάν η οθόνη είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, πατήστε π



ή



Επιλέξτε μια ΖΕΣΤΗ θερμοκρασία περιστρέφοντας το κουμπί ή πατών το κουμπί WARM για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. συγκεκριμένη θερμοκρασία με το κουμπί θα ανάψει η ένδειξη SET.



Μόλις επιλεγεί η θερμοκρασία, ο βραστήρας θα ηχήσει για να ξεκινήσει η θέρμανση. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά τη θέρμανση. Η τρέχουσα οθόνη θερμοκρασίας θα εμφανίζει αυξανόμενη θερμοκρασία. Εάν επιλεγεί η ρύθμιση θερμοκρασίας SET (ΡΥΘΜΙΣΗ θερμοκρασίας), η οθόνη αναβοσβή



Μόλις επιτευχθεί βρασμός, ο βραστήρας θα ηχήσει 2 φορές.

Ο βραστήρας θα επιτρέψει στο νερό να κρυώσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία WARM (θερμοκρασία). Θα διατηρήσει το νερό ζεστό για 30 λεπτά.

Η ενδεικτική λυχνία δράσης θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη θέρμανση.

Ένα δικό του μνημό

Ο βραστήρας σας έχει μνήμη

Ο βραστήρας σας έχει τη δική του μνήμη, που σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκεύσει ρυθμίσεις και προηγούμενες επιλογές, όπως τη θερμοκρασία Quick Boil και τη θερμοκρασία ζεστού νερού. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναστολής λειτουργίας, ο βραστήρας θα διατηρήσει αυτές τις επιλογές. Για να επαναφέρετε τις προεπιλογές, απλώς αποσυνδέστε τον βραστήρα από την πρίζα και συνδέστε τον ξανά. Αυτό θα επαναφέρει τις προεπιλογές, συγκεκριμένα τους 100°C για γρήγορο βρασμό.

Δεν μπορείς να είσαι πολύ προσεκτικός


Βασικές προειδοποιήσεις που πρέπει να τηρούνται



- Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού είναι μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής που φαίνεται στα τοιχώματα του βραστήρα. Μην το γεμίζετε υπερβολικά ή ανεπαρκώς. Ένας βραστήρας που έχει γεμίσει υπερβολικά μπορεί να πιτσιλίζει βραστό νερό. Ένας βραστήρας που δεν έχει γεμίσει επαρκώς υπάρχει κίνδυνος να κάψει το θερμαντικό στοιχείο.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού ατμού στο καπάκι του βραστήρα.
- Μην βυθίζετε ποτέ τον βραστήρα σας στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα σύνδεσης μεταξύ της βάσης και του βραστήρα παραμένει στεγνή.
- Να κρατάτε πάντα τον βραστήρα από τη λαβή, ποτέ από το σώμα, το οποίο θα είναι εξαιρετικά ζεστό μετά τη χρήση και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο καπάκι του βραστήρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να εκτοξεύσει βραστό νερό.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά και δεν είναι ασφαλής για χρήση από αυτά. Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας όταν υπάρχουν παιδιά.
- Να είστε προσεκτικοί με όλα τα καλώδια και τα βύσματα για να βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας βρίσκεται σε ασφαλή θέση. Ποτέ μην αφήνετε τα καλώδια να κρέμονται από την άκρη ενός πάγκου ή τραπεζιού.
- Ποτέ μην βράζετε ή βάζετε οποιοδήποτε υγρό στον βραστήρα εκτός από νερό.
- Ποτέ μην αναποδογυρίζετε τον βραστήρα εντελώς. Μπορεί να εκτοξευθεί νερό από τις οπές ατμού ή το καπάκι μπορεί να ξεκουμπώσει.
- Μην ανοίγετε το καπάκι όταν υπάρχει βρασμένο ή ζεστό νερό μέσα.
- Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τον βραστήρα μόνο σε μια επίπεδη, συμπαγή επιφάνεια.
- Ο βραστήρας σας ενδέχεται να χρειάζεται αφαλάτωση κατά καιρούς. Πριν από τον καθαρισμό ή την αφαλάτωση, βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι απενεργοποιημένος και δροσερός.
- Μην προσπαθήσετε να σηκώσετε τον βραστήρα από το καπάκι.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα σας, βεβαιωθείτε ότι δεν τον τοποθετείτε κάτω από ντουλάπι ή κοντά σε τοίχο. Η συνεχής αλληλεπίδραση ατμού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις επιφάνειες. Συνιστάται απόσταση 30 cm.

Η εξυπηρέτηση πελατών παγκόσμιας κλάσης της Flair είναι πανεύκολη

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τον βραστήρα του καφέ σας

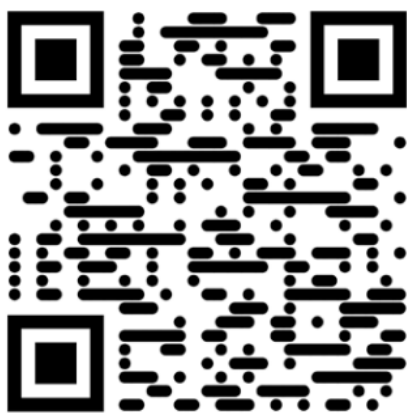

Επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας: <https://flairespresso.com/contact/>

Εγγύηση και τρόπος χρήσης του προϊόντος

Τα προϊόντα καλύπτονται από την τυπική νόμιμη περίοδο εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση είναι μη μεταβιβάσιμη και δεν είναι δυνατή η χρηματική αποζημίωση. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει:

- Ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, αμέλεια φροντίδας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση για σκοπούς που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ζημιές στην εξωτερική εμφάνιση, ζημιές που προκαλούνται από διάβρωση ή σταδιακή φθορά.

Οποιοσδήποτε παρεμβάσεις ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.

Πωλητής και εισαγωγέας: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

