



# **1Zpresso K-Ultra**

# **Χειροκίνητος μύλος**

# **καφέ**

Οδηγίες χρήσης

## Αναπτυγμένη προβολή



1. Παξιμάδι αντίχειρα με ραβδώσεις

2. Άνω καπάκι ρουλεμάν

3. Άνω ρουλεμάν

4. Αντιολισθητικό δέρμα σιλικόνης

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

Το πραγματικό χρώμα ενδέχεται να διαφέρει.

5. Κεντρικός άξονας

6. Άνοιξη

7. Μοντέλο Δέκτη

8. Λαβή στροφάλου

9. Πτυσσόμενη λαβή

Πιέστε προς τα πάνω για να διπλώσετε.

10. Δακτύλιος ρύθμισης

11. Σώμα

12. Μονάδα δακτυλίου φρέζας

13. Κάτω καπάκι ρουλεμάν

14. Μπερ

15. Χωρητικότητα για αλεύρι: 35 - 40 γρ.

(ανάλογα με τον τύπο του φασιολιού)

**Μην πλένετε ή μουλιάζετε αυτό το προϊόν για καθαρισμό!**

## Οδηγίες χρήστη



1



2

1. Δείκτης κλήσης

2. Δακτύλιος ρύθμισης

1. Γυρίστε τον δακτύλιο ρύθμισης για να ορίσετε το μέγεθος άλεσης που προτιμάτε. Ο **δείκτης του επιλογέα** υποδεικνύει τη ρύθμιση—οι μεγαλύτεροι αριθμοί αντιστοιχούν σε πιο χοντρές άλεσεις. Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο του επιλογέα για να μην κολλήσει ο μύλος.
2. Ο επιλογέας έχει 100 κλικ ανά πλήρη περιστροφή και μπορεί να ξεπεράσει τη μία περιστροφή, με κάθε κλικ να μετακινεί την γρέζια κατά 0,02 mm (20 μικρά).
3. Αφού επανασυναρμολογήσετε τον τροχό, βαθμονομήστε τον δακτύλιο ρύθμισης σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό.
4. Ελέγξτε την *ανάρτηση με οδηγίες για τις ρυθμίσεις άλεσης* για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που βασίζονται σε διαφορετικές μεθόδους παρασκευής.
5. Ρίξτε τους κόκκους καφέ στη χοάνη και γυρίστε τη λαβή δεξιόστροφα για να τους αλέσετε.

## Αποσυναρμολόγηση



Γυρίστε τον δακτύλιο ρύθμισης δεξιόστροφα για πιο χοντρή ρύθμιση και αριστερόστροφα για πιο λεπτή ρύθμιση. Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις άλεσης καθώς ανοίγουν τα μαχαίρια.



Χαλαρώστε το ρικνωμένο παξιμάδι περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα ενώ πιέζετε την γρέζια. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το άνω καπάκι ρουλεμάν και το άνω ρουλεμάν από πάνω.



Αφαιρέστε τον άξονα, την εσωτερική γρέζια, το κάτω κάλυμμα και την άνοιξη.



Αποσυνδέστε τη μονάδα δακτυλίου φρέζας και ολόκληρη τη μονάδα κλήσης περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα.

Καθαρίστε όλα τα μέρη χρησιμοποιώντας μια βούρτσα και

## Συνέλευση



Γυρίστε ολόκληρη τη μονάδα ρύθμισης αριστερόστροφα στην πιο στενή του θέση.

Περιστρέψτε τον δακτύλιο ρύθμισης δεξιόστροφα για να ορίσετε την ρύθμιση άλεσης.



Γυρίστε τη μονάδα δακτυλίου φρέζας αριστερόστροφα στην πιο στενή θέση.



Τοποθετήστε το ελατήριο και στη συνέχεια το καπάκι ρουλεμάν (η άκρη στραμμένη προς τα πάνω) στον άξονα και, στη συνέχεια, πίσω στον μύλο.



Ενώ πιέζετε το γρέζι, επανατοποθετήστε το πάνω ρουλεμάν και το άνω καπάκι ρουλεμάν (η διακεκομμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω). Το καπάκι του ρουλεμάν έχει τοποθετηθεί σωστά.



Γυρίστε το ρικνωτό παξιμάδι δεξιόστροφα ενώ πιέζετε το γρέζι, σταματώντας όταν νιώσετε αντίσταση.

Ρυθμίστε τον δακτύλιο ρύθμισης στο μηδέν και ελέγξτε αν ο δείκτης ευθυγραμμίζεται με τον αριθμό #0.

Εάν δεν είναι ευθυγραμμισμένο, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

**Προειδοποίηση: Μην αποσυναρμολογείτε ή αφαιρείτε περαιτέρω τα ακόλουθα εξαρτήματα:**



1. Κεντρικός άξονας και εσωτερική/κωνική γρέζια
2. Η μονάδα δακτυλίου φρέζας και η εξωτερική φρέζα
3. Ο δακτύλιος ρύθμισης

4. Τα ρουλεμάν που είναι προσαρτημένα στο σώμα

## Βαθμονόμηση επιλογέα ρύθμισης

- Για να βαθμονομήσετε τον τροχό, ρυθμίστε το ρικνωμένο παξιμάδι είτε χαλαρώνοντας είτε σφίγγοντάς το.
- Το μηδενικό σημείο ορίζεται ως η θέση όπου η λαβή αρχίζει να περιστρέφεται με αντίσταση, όχι η απόλυτα σφιχτή θέση. Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο του επιλογέα για να μην κολλήσει.
- Το μηδενικό σημείο μπορεί να μετατοπιστεί κατά δύο ή περισσότερα κλικ λόγω της δύναμης που ασκείται κατά το σφίξιμο του δακτυλίου ρύθμισης.

## Οδηγίες



**1. Βρείτε το Σημείο Μηδέν:** Γυρίστε τον δακτύλιο ρύθμισης αριστερόστροφα μέχρι να νιώσετε αντίσταση (η λαβή αρχίζει να περιστρέφεται με αντίσταση), όχι στην πιο σφιχτή θέση. Αυτό είναι το σημείο μηδέν.

**2. Επαλήθευση ευθυγράμμισης:** Ο μύλος έχει βαθμονομηθεί. Ο δείκτης ευθυγραμμίζεται με το #0 όταν ο δακτύλιος ρύθμισης είναι στο μηδενικό του σημείο.

**3. Προσαρμόστε εάν χρειάζεται:** Εάν ο δείκτης του επιλογέα δεν είναι στο #0, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για βαθμονόμηση. Διαβάστε τα παρακάτω βήματα για τη βαθμονόμηση εάν δεν είστε βέβαιοι για τη ρύθμιση μηδέν.



### Εάν ο δείκτης κλήσης βρίσκεται δεξιά από το #0:

1. Γυρίστε τον **δακτύλιο ρύθμισης** δεξιόστροφα σε πιο χοντρό ρύθμιση, αυξάνοντας το κενό στο εσωτερικό.
2. Χαλαρώστε ελαφρά το **ρικνωμένο παξιμάδι** περιστρέφοντας αριστερόστροφα πιέζοντας την γρέζια από κάτω.
3. Γυρίστε τον **δακτύλιο ρύθμισης** αριστερόστροφα προς τη μηδενική ρύθμιση και ελέγξτε τον δείκτη του επιλογέα. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται μέχρι να βαθμονομηθεί.




### Εάν ο δείκτης κλήσης βρίσκεται αριστερά από το #0:

1. Γυρίστε τον **δακτύλιο ρύθμισης** δεξιόστροφα σε πιο χοντρό ρύθμιση, αυξάνοντας το κενό στο εσωτερικό.
2. Σφίξτε ελαφρά το **ρικνωτό παξιμάδι** περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα πιέζοντας την γρέζια από κάτω.
3. Γυρίστε τον **δακτύλιο ρύθμισης** αριστερόστροφα προς τη μηδενική ρύθμιση και ελέγξτε τον δείκτη του επιλογέα. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται μέχρι να βαθμονομηθεί.

## Μέθοδος γρήγορης βαθμονόμησης



1. Πριν τοποθετήσετε τον άξονα με το εσωτερικό γδάρισμα, περιστρέψτε τον επιλογέα αριστερόστροφα μέχρι το τέλος και ευθυγραμμίστε τον δείκτη του επιλογέα με το μηδέν.

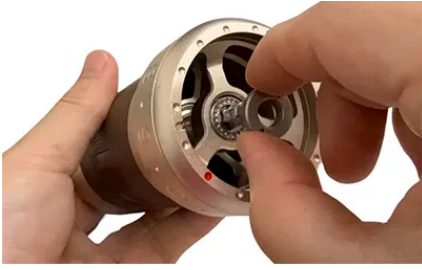

2. Τοποθετήστε τον άξονα με την εσωτερική γρέζια, το ρουλεμάν, καπάκι ρουλεμάν και οδοντωτό παξιμάδι χειρός μέσα ο μύλος.



3. Πιέζοντας την γρέζια από κάτω μέχρι τα γρέζια κλείνουν εντελώς ενώ σφίγγοντας το ρικνωμένο παξιμάδι χειρός.



4. Ο μύλος σας θα πρέπει τώρα να έχει βαθμονομηθεί. Εάν ο δείκτης του επιλογέα εξακολουθεί να περνάει από το μηδέν, χαλαρώστε ο επιλογέας ρύθμισης δεξιόστροφα ελαφρώς και Επαναλάβετε **το Βήμα 3** μέχρι να ευθυγραμμιστεί με το μηδέν.

## Πτυσσόμενη λαβή

**Προειδοποίηση:** Η λαβή δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση εάν αποσυναρμολογηθεί οποιοδήποτε εξάρτημα.

Πώς να διπλώσετε;




Κρατήστε το τμήμα του στροφάλου κοντά στο ξύλινο κουμπί σπρώξτε το μέσα.



Γυρίστε τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα για να διπλώ


Πώς να ξεδιπλωθεί;

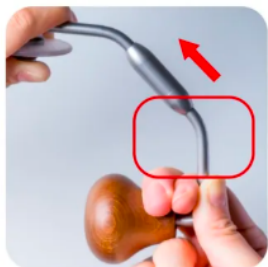

Κρατήστε το τμήμα του στροφάλου κοντά στο ξύλινο κουμ  
και σπρώξτε το μέσα.



Γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα  
μέχρι να ξεδιπλωθεί.

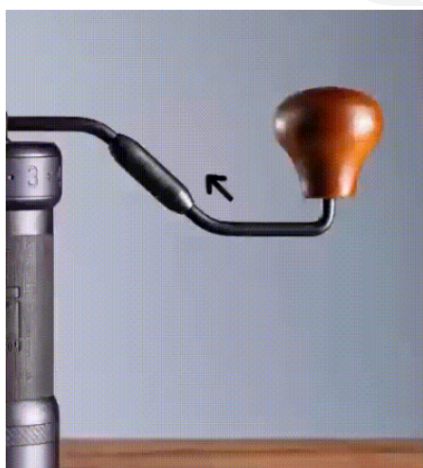

**Προφυλάξεις**

- Μην πλένετε ή καθαρίζετε τον μύλο με νερό.
- Αποθηκεύστε τον μύλο σε ξηρό μέρος για να διατηρήσετε τη μακροζωία του.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης, διασφαλίζοντας ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται στη σωστή σειρά και θέση.
- Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.

## Εγγύηση και τρόπος χρήσης του προϊόντος

Τα προϊόντα καλύπτονται από την τυπική νόμιμη περίοδο εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση είναι μη μεταβιβάσιμη και δεν είναι δυνατή η χρηματική αποζημίωση. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει:

- Ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, αμέλεια φροντίδας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση για σκοπούς που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ζημιές στην εξωτερική εμφάνιση, ζημιές που προκαλούνται από διάβρωση ή σταδιακή φθορά.

Οποιοσδήποτε παρεμβάσεις ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.

**Πωλητής και εισαγωγέας:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.